RI01
97429

ekston®

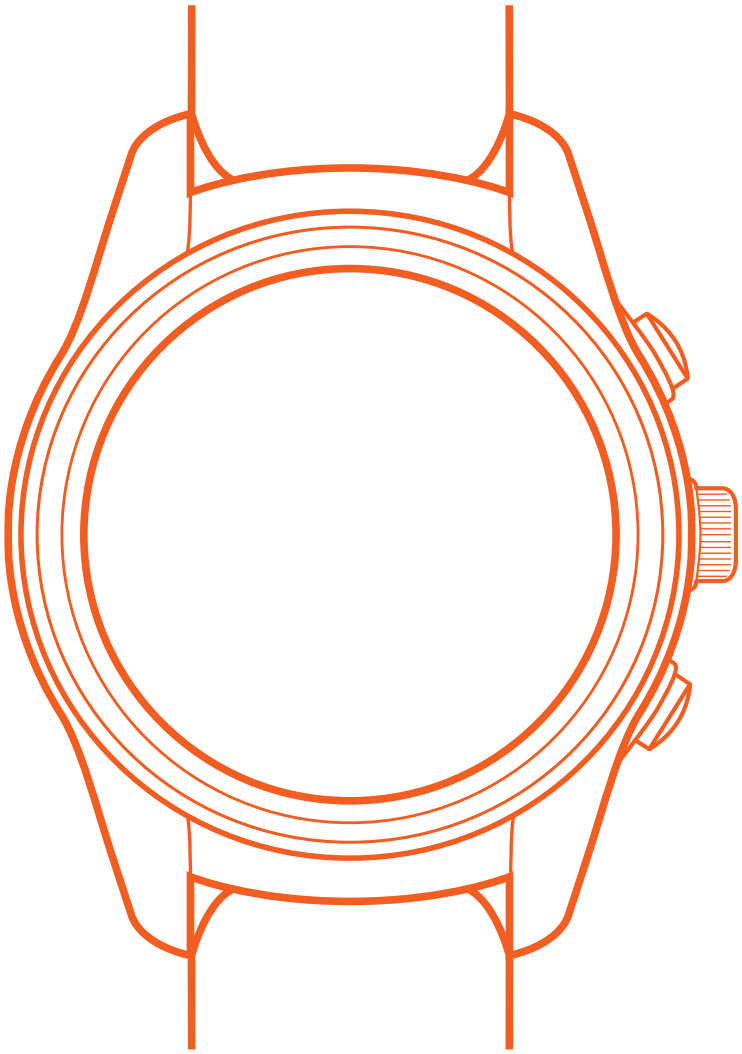

Relógio Inteligente • Reloj inteligente
Montre intelligente • Orologio Intelligente
Smart Watch • Intelligente Uhr
Inteligentny Zegarek • Chytré hodinky
Chytré hodinky

www.ekston.com

E.U.- VAT: PT501888640 | NI de Murtede, lote 5, 3060 – 372 Murtede, Portugal
Brazil- CNPJ:15.376.517/0002-38 | R. Júlio Roberto Morais Marques, 350, 37600-000, Cambuí, MG, Brazil

Made in China

PT | **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

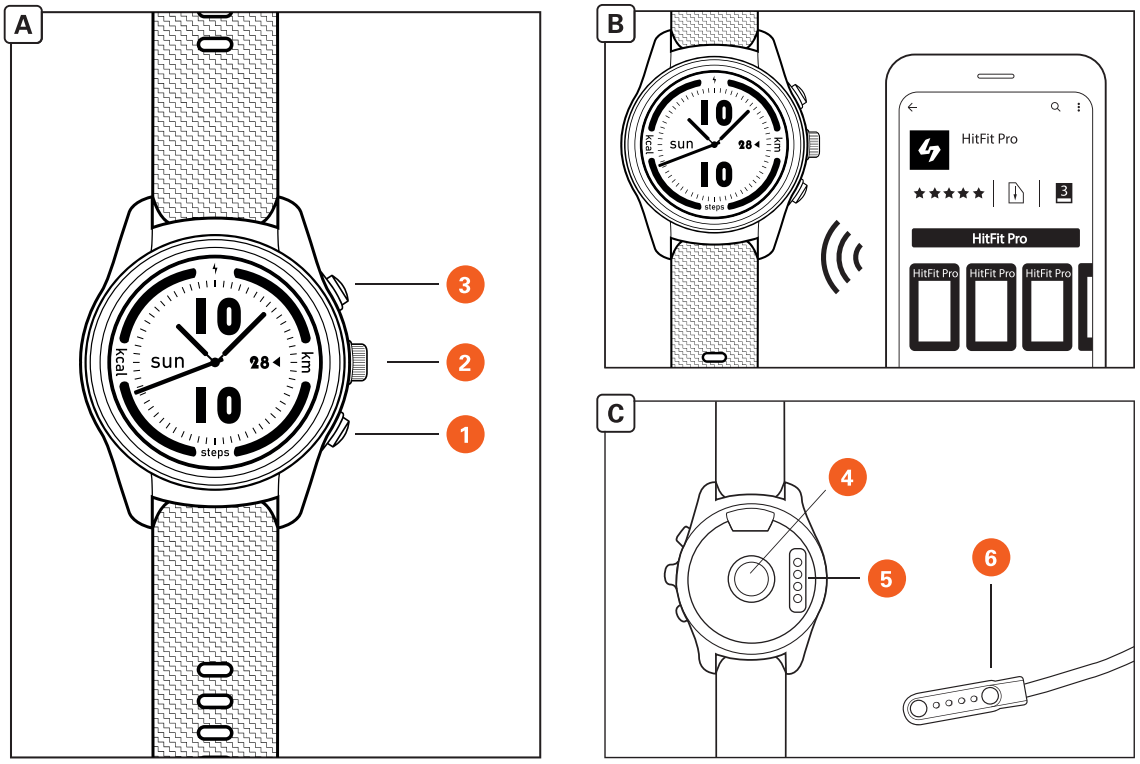

• LEGENDA •
1- Botão ON/OFF / Retroceder
2- Botão Menu / Rotativo
3- Botão Modo
4- Sensor
5- Conectores magnéticos para carregamento
6- Cabo de carregamento magnético 4 pinos

• INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO •
1- Para Ligar/Desligar o dispositivo pressionar, durante alguns segundos, o botão 1 (imagem A).
2- Para bloquear/ativar o ecrã do relógio, pressionar o botão 1.
3- Antes de começar a utilizar o relógio, pesquise no Google Play ou na App Store (se o seu sistema for Android ou IOS, respetivamente), e instale a App "HITFIT PRO" (Imagem B).
4- Instalar a app no seu dispositivo móvel.
5- No relógio, no menu das definições, aceder à opção bluetooth e procurar o seu dispositivo móvel com o qual quer emparelhar.
6- Receberá uma notificação no dispositivo móvel para permitir o emparelhamento.
7- Depois do relógio emparelhado, deve aceder à app no dispositivo móvel.
8- Na opção menu-> dispositivo-> Deve selecionar o modelo correspondente ao seu relógio.
9- Irá aparecer uma lista dos dispositivos bluetooth. Deve selecionar a opção "RI01_LE".
10- Após o emparelhamento com sucesso, irão surgir várias notificações no seu dispositivo móvel às quais deverá dar permissão.
11- Com os dois aparelhos conectados e emparelhados, o seu relógio está pronto a ser utilizado.
12- Para carregar a bateria, utilize o cabo de carregamento (6), insira a extremidade magnética do cabo na parte de trás do relógio, pegue na outra extremidade USB e insira-a no adaptador de corrente DC ou no computador (Imagem C).

• NOTAS •
1- No menu principal, a opção "caixa de mensagens" não estará disponível para o sistema operativo IOS.
2- Se não conseguir sincronizar os contactos/mensagens/outros, aceda às definições da ligação bluetooth e certifique-se que todas as sincronizações estão ativas.
3- Se em algum momento não conseguir realizar a conexão bluetooth com o seu relógio, aceda ao menu definições do seu relógio e selecione a última opção desse menu "repor". Pode existir esta dificuldade de emparelhamento quando o utilizador emparelha vários dispositivos no mesmo relógio. Com esta opção, deverá ficar resolvido.

Para recarregar a bateria do seu relógio, utilize o cabo de carregamento magnético fornecido com o produto. Coloque a extremidade magnética sob os conectores magnéticos para carregamento na parte de trás do relógio (5). Insira a outra extremidade (USB) numa porta USB para carregar.

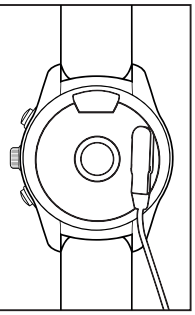

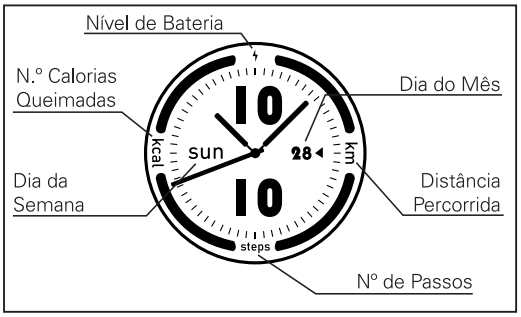

• CARATERISTICAS BÁSICAS •

- Display: 1.3"IPS 240*240 dpi
- Tipo de bateria: lão-Lítio
- Conectividade: bluetooth 4.2
- Compatibilidade: Dispositivos que suportem bluetooth 4.0 e que possuam um sistema operativo Android 5.0 ou iOS 9.0 ou superior.
- Resistente à água (IP68)

• DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS •

1- Notificações: Recebe no relógio as notificações associadas ao seu telemóvel.
2- Menu saúde.
a. Resumo das atividades realizadas: Contabiliza os seus passos durante todo o dia; Contabiliza as calorias queimadas. contabiliza a distancia percorrida e mede o tempo total de atividade.
b. Frequência cardíaca: Contagem dos batimentos cardíacos por minuto.
c. Localização Fornece-lhe a sua localização através das coordenadas.
3- Mensagens: Acesso às suas mensagens do telemóvel.
4. Menu opções: Neste menu encontra as seguintes opções: Perfil, bluetooth, Gps, Hora e data, Unidade de medida, Temperatura, Acordar inteligente, Som, Apresentar, Informação do relógio, Idioma, Visualização da bateria e Repor.
5- Siri: Permite aceder à função Siri do seu dispositivo.
6- Discador: Permite marcar os números de telemóvel de quem quer contactar.
7- Registo de chamadas: Aceda aos registos das chamadas que recebe ou realiza.
8- Contactos: Aceda aos seus contactos.
9- Calculadora: Faz os seus cálculos no relógio.
10- Despertador: Defina uma hora para o alarme tocar.
11- Menu desporto: Escolha a atividade desportiva que vai praticar, neste menu pode encontrar as seguintes opções: Andar, Correr, Atividades interiores, Ciclismo, Caminhada e Natação.
12- Acordar inteligente: selecione o gesto com o pulso para que ative o mostrador do relógio.
13- Gravação de som: Permite fazer gravações.
14- Cronómetro: Função que permite fazer contagens de tempo.
15- Música: Controle a música que está a ouvir no seu telemóvel.
16- Câmara: Esta função permite-lhe aceder à câmara do seu telemóvel.

• NOTAS •

- Ao rodar o botão 2 tem acesso a outros menus. Nestes menus encontra as seguintes opções: localizar dispositivo, luminosidade do ecrã, som/vibração/silêncio, modo voo, localização e ativar/desativar bluetooth.

• AVISOS DE SEGURANÇA •

- Se necessitar de limpar o aparelho, certifique-se de que não está ligado à fonte de alimentação.
- Para limpar o aparelho, utilize um pano seco ou ligeiramente humedecido com água.
- Mantenha o produto em local seco e afastado de fontes de calor, água ou outros líquidos.
- Desaconselha-se o uso deste aparelho por crianças com menos de 14 anos de idade.
- A utilização incorreta deste aparelho pode comprometer a sua durabilidade e funcionamento assim como a segurança do utilizador.
- Temperatura ambiente de utilização ≈ 0-40 °C.

ES | **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

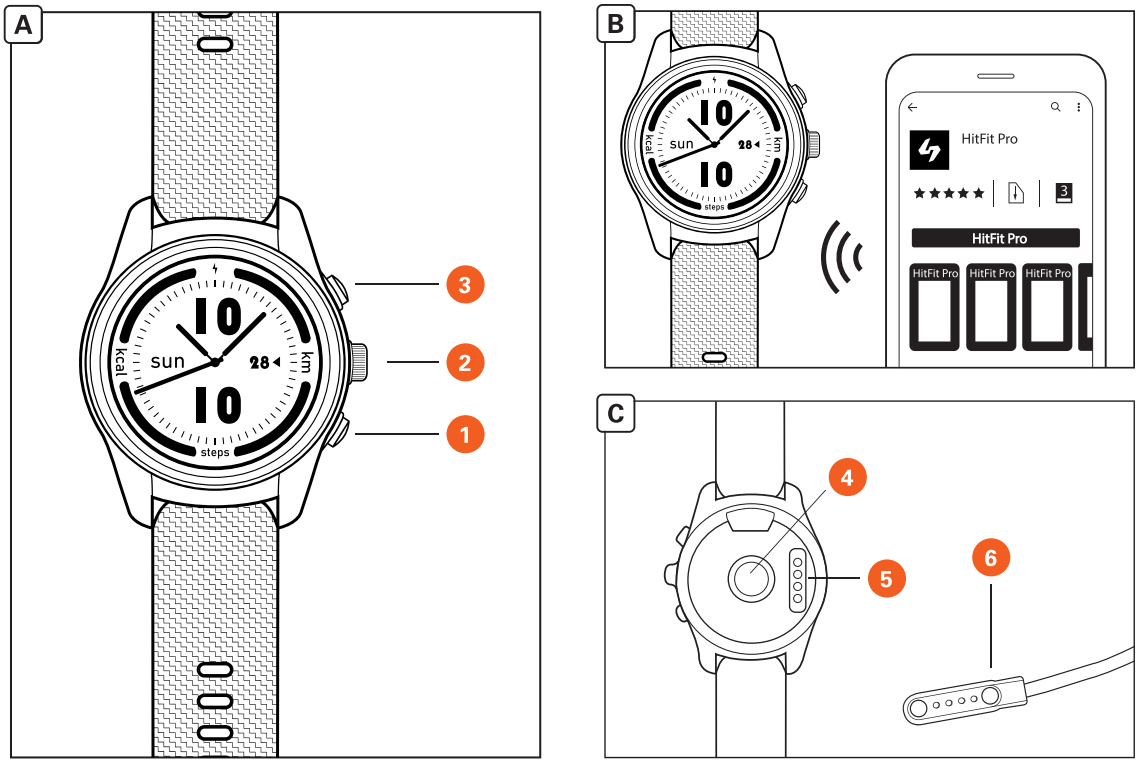

• LEYENDA •
1- Botón ON/OFF / Ir hacia atrás
2- Botón Menu / Botón rotativo
3- Botón Modo
4- Sensor
5- Conectores magnéticos de carga
6-Cable de carga magnético de 4 pines

• INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN •
1- Para encender o apagar el dispositivo, presione el botón 1 (imagen A) durante unos segundos.
2- Para bloquear o desbloquear la pantalla del reloj, presione el botón 1.
3- Antes de utilizar el reloj, busque en Google Play o App Store (dependiendo de si su sistema es Android o iOS respectivamente) y descarga la aplicación "HITFIT PRO" (Imagen B).
4- Instale la aplicación en su dispositivo móvil.
5- En el reloj, vaya al menú de configuración y acceda a la opción Bluetooth. Busca tu dispositivo móvil y emparéjelo con el reloj.
6- Recibirá una notificación en su dispositivo móvil para permitir emparejarlo al reloj.
7- Después de que ambos dispositivos estén emparejados, acceda a la aplicación desde su móvil.
8- En el menú de opciones-> dispositivo-> Seleccione el modelo de su reloj.
9- Se mostrará una lista de dispositivos Bluetooth. Seleccione la opción "RI01_LE".
10- Después de emparejarlos con éxito, aparecerán varias notificaciones en su dispositivo móvil para que pueda otorgar permisos.
11- Después de que ambos dispositivos estén conectados y emparejados el reloj estará listo para usarse.
12- Para cargar la batería, use el cable de carga (6), inserte el extremo magnético del cable en la parte posterior del reloj y el otro extremo USB en el convertidor DC o el ordenador (Imagen C).

• NOTAS •
1- En el menú principal, la opción "bandeja de entrada" no está disponible para iOS.
2- En caso de que no pueda sincronizar sus contactos / mensajes u otros, acceda a la configuración de conexión Bluetooth y asegúrese de que todas las sincronizaciones estén activadas.
3- Si en algún momento no puede establecerse el emparejamiento Bluetooth con su reloj, acceda al menú de configuración de su reloj y selecciones la última opción "restablecer". Puede haber dificultades cuando el usuario empareja diferentes dispositivos con el mismo reloj. Al seleccionar esta opción, el problema se resolverá.

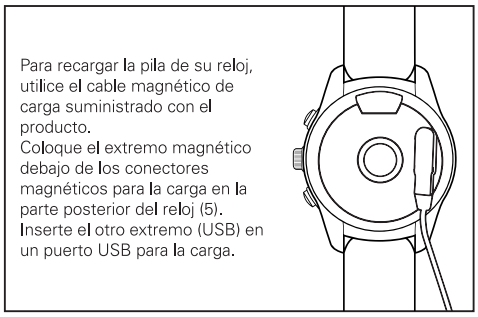

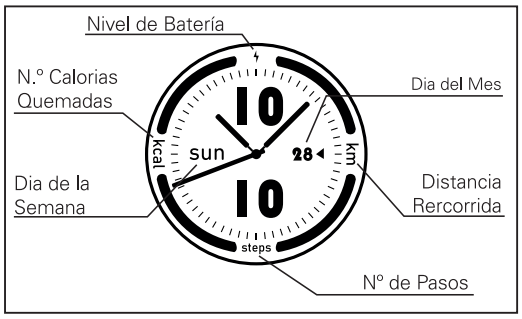

• CARATERISTICAS BÁSICAS •

- Pantalla: 1. 3"IPS 240*240 dpi
- Tipo de batería: litio-ion
- Conectividad: bluetooth 4.2
- Compatibilidad: dispositivos compatibles con Bluetooth 4.0 y sistemas operativos Android 5.0 o iOS 9.0 o superior.
- Resistente al agua (IP68)

• DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS •

1- Notificación: reciba en su reloj las notificaciones de su móvil.
2- Menú salud:
a. Resumen de actividades: cuenta sus pasos diarios, calorías quemadas; distancia andada/corrida y el tiempo total invertido;
b. Frecuencia cardíaca: cuenta los latidos por minuto;
c. Ubicación: gracias a las coordenadas le informa sobre su ubicación.
3- Mensajes: acceda a los mensajes de su teléfono móvil.
4- Menú de opciones: en este menú encontrará las siguientes opcione: Perfil, bluetooth, GPS, Hora y fecha, Unidades de Medida, Temperatura, Alarma inteligente, Sonido, Pantalla, Información del reloj, Idioma, Batería y Reinicio.
5- Siri: permita el acceso a la función de Siri en su móvil.
6- Marcador: le permite marcar los números que desea.
7- Registro de llamadas: acceda a las llamadas que reciba o realice.
8- Contactos: acceda a sus contactos.
9- Calculadora: haga cálculos con su reloj.
10- Alarma: establezca una hora para que suene la alarma.
11- Menú deporte: elija la actividad deportiva que desea practicar. En este menú, encontrará las siguientes opciones: caminar, correr, actividades en interiores, ciclismo, senderismo y natación.
12- Desbloqueo inteligente: seleccione un gesto para desbloquear la pantalla.
13- Grabación de sonido: permite la grabación.
14- Cronómetro: función que cuenta el tiempo.
15- Música: controle la música que está escuchando desde su teléfono móvil.
16- Cámara: esta función le permite acceder a la cámara de su teléfono móvil.

• NOTAS •

- Girando el botón 2 tiene acceso a otros menus. En estos menus encontrará las siguientes opciones: dispositivo de localización, brillo de la pantalla, sonido/vibración/silencio, modo avión, localizar y activar/desactivar bluetooth.

• AVISOS DE SEGURIDAD •

- Si necesita limpiar el dispositivo, asegúrese de que no está enchufado.
- Para limpiar el dispositivo, use un pañuelo seco o ligeramente mojado.
- Mantenga su producto en un lugar seco y lejos del calor, agua u otros líquidos.
- Su uso no es aconsejable para niños menores de 14 años.
- El uso incorrecto de este dispositivo puede comprometer su vida útil y su capacidad para funcionar correctamente, así como la seguridad del usuario.
- Intervalo de temperatura recomendado ≈ 0-40 °C.

FR | **INSTRUCTION D'UTILISATION**

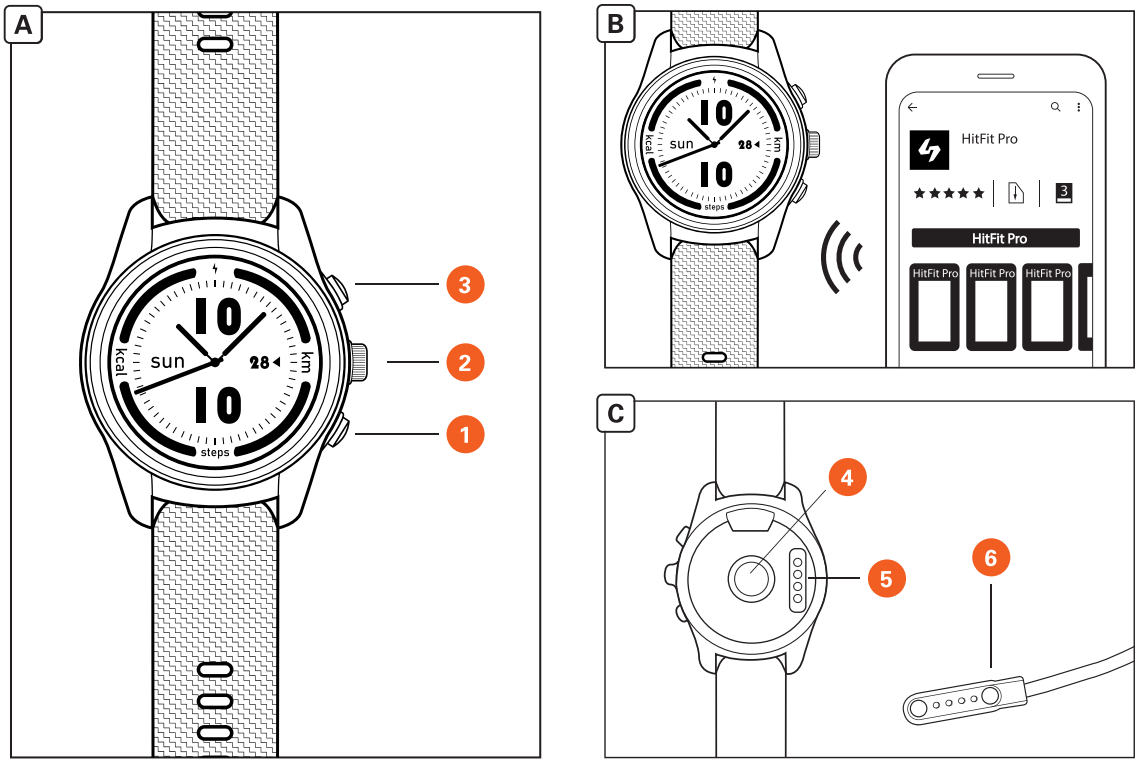

• LÉGENDE •
1- Bouton allumer/éteindre / revenir en arrière
2- Menu boutons/ bouton pivotant
3- Bouton mode
4- Capteur
5- Connecteurs magnétiques pour la charge
6- Cable de charge à 4 broches

• MODE D'EMPLOI •
1- Pour allumer/éteindre l'appareil, appuyiez sur le bouton numéro 1 (Image A) pendant quelques secondes.
2- Pour verrouiller/ déverrouiller l'écran de la montre, appuyez sur le bouton numéro 1.
3- Avant d'utiliser la montre, recherchez sur Google Play ou App Store (Dépendant de votre système d'exploitation: Android ou IOS) et téléchargez l'application "HITFIT PRO" (Image B).
4- Installez l'application sur votre appareil mobile.
5- Sur la montre, allez sur le menu paramètres et accédez à l'option Bluetooth. Cherchez votre mobile et jumelez-le avec la montre.
6- Vous allez recevoir une notification sur votre appareil mobile vous demandant la permission de le jumeler avec la montre.
7- Une fois les deux appareils couplés, accédez à l'application depuis votre mobile.
8- Après le jumelage des appareils, accédez à l'application de votre mobile Sur le menu option-> appareil-> sélectionnez le modèle de votre montre.
9- Une liste d'appareil Bluetooth apparaitra: sélectionnez l'option "RI01_LE"
10- Après un jumelage réussi, plusieurs notifications push vont apparaitre sur votre mobile vous demandant plusieurs permissions
11- Après que les deux appareils soient connectés, votre montre est prête à être utilisée
12- Pour charger la batterie, insérez l'extrémité magnétique du câble à l'arrière de la montre et l'autre extrémité USB au convertisseur DC ou à l'ordinateur (Image C).

• NOTES •
1- Dans le menu principal, l'option "Boite de réception" n'est pas disponible pour IOS.
2- Au cas où vous n'êtes pas capable de synchroniser vos contacts/messages/autres, accédez aux paramètres «connexion Bluetooth» et assurez vous que toutes les synchronisations sont activées.
3- Si à n'importe quel moment, vous vous retrouvez incapables d'établir un jumelage Bluetooth avec votre montre , accédez au menu paramètres dans votre montre et sélectionnez la dernière option: «réinitialiser». Il se peut qu'il y'ait des difficultés lorsque l'utilisateur connecte différents appareils à la montre. En sélectionnant cette option, le problème sera

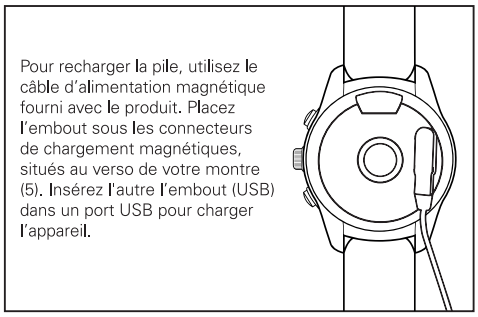

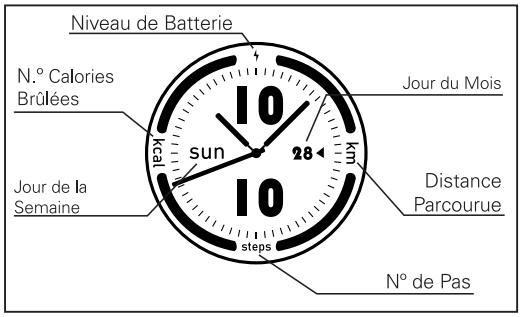

• CARATERISTICAS BÁSICAS •

- Affichage: 1.3"IPS 240*240 dpi
- Type de batteries lithium-ion
- Connectivity Bluetooth 4.2
- Compatibilité : Appareils supportant Bluetooth 4.0 et les systèmes d'exploitation Android 5.0 or iOS 9.0 ou plus
- Résiste à l'eau (IP68)

• DESCRIPTION DES SYMBOLES •

1- Notification: recevez les notifications de votre smartphone sur votre montre
2- Menu Sante:
a. Résumer de vos activités: elle compte vos pas journalier, les calories brulées, la distance marchée/courue et le temps total dépensé.
b. Rythme du Cœur: elle compte le nombre de battements par minute.
c. Localisation: Elle donne les coordonnées de votre localisation.
3- Messages: Accédez aux messages de votre smartphone.
4- Menu options: Au sein du menu options, vous trouverez les options suivantes: profil, Bluetooth, GPS, heure et date, unités de mesure température, alarme intelligente, son, affichage, horloge, informations, langues, batterie et réinitialiser
5- Siri: Elle permet l'accès à l'application Siri.
6- Composeur: elle vous permet de composer les numéros que vous voulez.
7- Journal des appels: donne accès aux dossiers des appels entrants et sortants.
8- Contacts: Donne accès à vos contacts.
9- Calculatrice: faites des calculs sur votre montre.
10- Alarme: Fixez une heure de sonnerie d'alarme.
11- Menu sport: Choisissez les activités sportives que vous voulez pratiquer : Marche, activité intérieure, cyclisme, randonnée et natation.
12- Déverrouillage intelligent: choisissez un geste avec votre poing pour déverrouiller l'écran.
13- Enregistrement sonore: Permet d'enregistrer des audio.
14- Chronomètre: fonction qui comptabilise le temps.
15- Musique: Contrôle la musique que vous écoutez sur votre smartphone.
16- Camera: cette fonction vous permet d'accéder à la camera de votre smartphone.

• NOTES •

- En pivotant le bouton Numéro 2, vous aurez accès à d'autres menus. Dans ces menus, vous serez capables de trouver les options suivantes : Localiser l'appareil, la luminosité de l'ecran, son/vibreur/silencieux, mode avion, activer la localisation/ désactiver bluetooth.

• AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ •

- Si vous avez besoin de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas connecté à l'électricité.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un tissue sec ou légèrement mouillé.
- Gardez le produit dans un endroit sec loin de la chaleur, de l'eau et d'autres liquides.
- Son usage n'est pas conseillé pour les enfants de moins de 14 ans .
- L'usage incorrect de cet appareil peut compromettre sa durée de vie et sa capacité à fonctionner proprement ainsi que la sécurité de l'utilisateur.
- Température conseillée: entre 0-40 ºC.

IT | MANUALE DI ISTRUZIONI

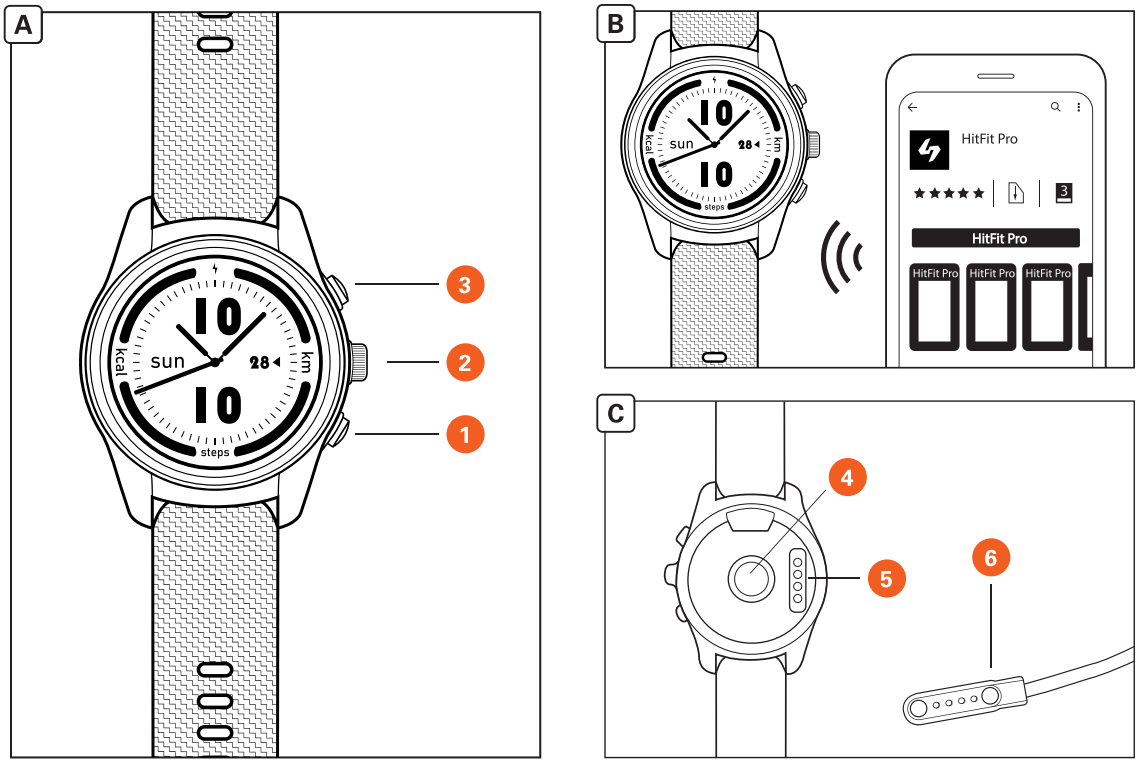

• LEGENDA •
1- Pulsante ON/OFF / Indietro
2- Pulsante Menu / Pulsante Orientabile
3- Pulsante Modalità
4- Sensore
5- Connettori magnetici per la ricarica
6- Cavo di ricarica magnetico a 4 poli

• ISTRUZIONI PER L'USO •
1- Per accendere/spegnere l'apparecchio, premere il pulsante n. 1 (immagine A) per alcuni secondi.
2- Per bloccare/sbloccare lo schermo dell'orologio, premere il pulsante n. 1.
3- Prima di usare l'orologio, cercare su Google Play o su App Store (sia che il sistema sia Android o IOS) e scaricare l'App "HITFIT PRO" (immagine B).
4- Installare l'applicazione sul proprio dispositivo mobile.
5- Nell'orologio, andare al menu delle impostazioni e accedere all'opzione Bluetooth. Cercare il proprio dispositivo mobile e associarlo all'orologio.
6- Si riceverà una notifica sul dispositivo mobile che chiederà l'autorizzazione per l'associazione con l'orologio.
7- Dopo che entrambi i dispositivi sono stati associati, accedere all'app sul proprio dispositivo mobile.
8- Nel menu di opzione-> apparecchio-> Selezionare il modello dell'orologio.
9- Verrà mostrato un elenco di dispositivi Bluetooth. Selezionare l'opzione "RI01_LE".
10- Una volta che l'associazione è andata a buon fine, sul dispositivo mobile appariranno diverse notifiche push che richiederanno diverse autorizzazioni.
11- Dopo che entrambi i dispositivi sono stati collegati insieme, l'orologio è pronto per essere utilizzato.
12- Per caricare la batteria, utilizzare il cavo di carica (6), inserire l'estremità magnetica del cavo nel retro dell'orologio e l'altra estremità USB nel convertitore DC o nel computer (Immagine C).

• OSSERVAZIONI •
1- Nel menu principale, l'opzione "Posta in arrivo" non è disponibile per IOS.
2- Nel caso in cui non si riuscisse a sincronizzare i contatti/messaggi/altri, accedere alle impostazioni di connessione Bluetooth e assicurarsi che tutte le sincronizzazioni siano abilitate.
3- Se in qualsiasi momento non si è in grado di stabilire un'associazione Bluetooth con l'orologio, accedere al menu delle impostazioni dell'orologio e selezionare l'ultima opzione "reset". Potrebbero esserci delle difficoltà quando l'utente associa diversi dispositivi allo stesso orologio. Selezionando questa opzione, il problema sarà risolto.

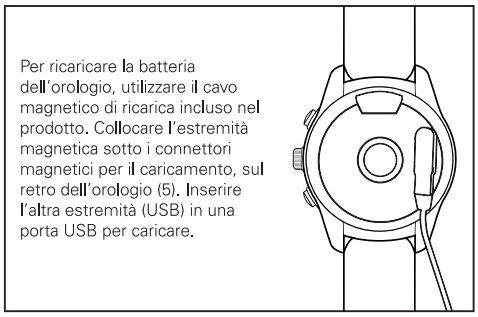

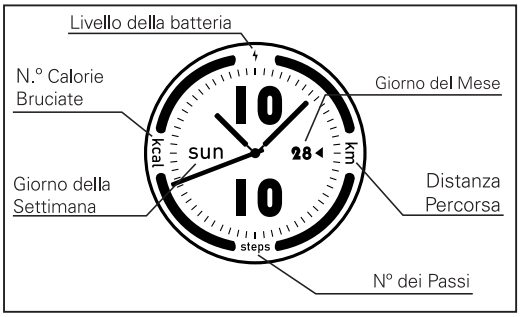

• CARATTERISTICHE DI BASE •

- Display: 1.3"IPS 240*240 dpi
- Tipo di batteria: agli ioni di litio
- Connettività: Bluetooth 4.2
- Compatibilità: Dispositivi che supportano Bluetooth 4.0 e sistemi operativi Android 5.0 o iOS 9.0 o superiori.
- Resistente all'acqua (IP68)

• DESCRIZIONE DEI SIMBOLI •

1- Notifica: Ricevi le notifiche del tuo smartphone sul tuo orologio.
2- Menu salute:
a. Riepilogo delle tue attività: conta i tuoi passi quotidiani, le calorie bruciate, la distanza percorsa a piedi/corsa e il tempo totale trascorso.
b. Frequenza cardiaca: conta i battiti al minuto.
c. Posizione: fornisce le coordinate della tua posizione.
3- Messaggi: Accedi ai messaggi del tuo smartphone.
4- Menu delle opzioni: All'interno di questo menu troverai le seguenti opzioni: Profilo, Bluetooth, GPS, Ora e data, Unità di misura, Temperatura, Allarme intelligente, Suono, Display, Informazioni orologio, Lingua, Batteria e Reset.
5- Siri: Consente l'accesso all'applicazione Siri dello smartphone.
6- Tastiera numerica: Permette di comporre i numeri che desideri.
7- Registro chiamate: Accede al registro delle chiamate in entrata e in uscita.
8- Contatti: Accedi ai tuoi contatti.
9- Calcolatrice: Fai i calcoli sul tuo orologio.
10- Allarme: Impostare un orario per l'allarme.
11- Menù dello sport: Scegli l'attività sportiva che vuoi praticare. In questo menu troverai le seguenti opzioni: Camminare, Correre, Attività al coperto, Ciclismo, Escursioni e Nuoto.
12- Sblocco intelligente: scegli un gesto con il tuo pugno per sbloccare lo schermo.
13- Registratore: Permette la registrazione audio.
14- Cronometro: Funzione che cronometra il tempo.
15- Musica: Controlla la musica che stai ascoltando dal tuo smartphone.
16- Macchina fotografica: Questa funzione consente di accedere alla fotocamera del tuo smartphone.

• OSSERVAZIONI •

- Ruotando il pulsante n. 2, avrai accesso ad altri menu. In questi menu troverai le seguenti opzioni: localizza il dispositivo, la luminosità dello schermo, modalità suono/vibrazione/silenzio, modalità aerea, localizza e attiva/disattiva il Bluetooth.

• AVVERTENZE DI SICUREZZA •

- Se è necessario pulire l'apparecchio, assicurarsi che non sia collegato all'alimentazione elettrica;
- Per pulire il dispositivo, utilizzare un fazzoletto asciutto o leggermente bagnato;
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, acqua o altri liquidi;
- Il suo utilizzo non è consigliabile ai bambini di età inferiore ai 14 anni;
- L'uso scorretto di questo dispositivo può comprometterne la durata e la capacità di funzionare correttamente, nonché la sicurezza dell'utente;
- Intervallo di temperatura consigliato ≈ 0-40 ºC.

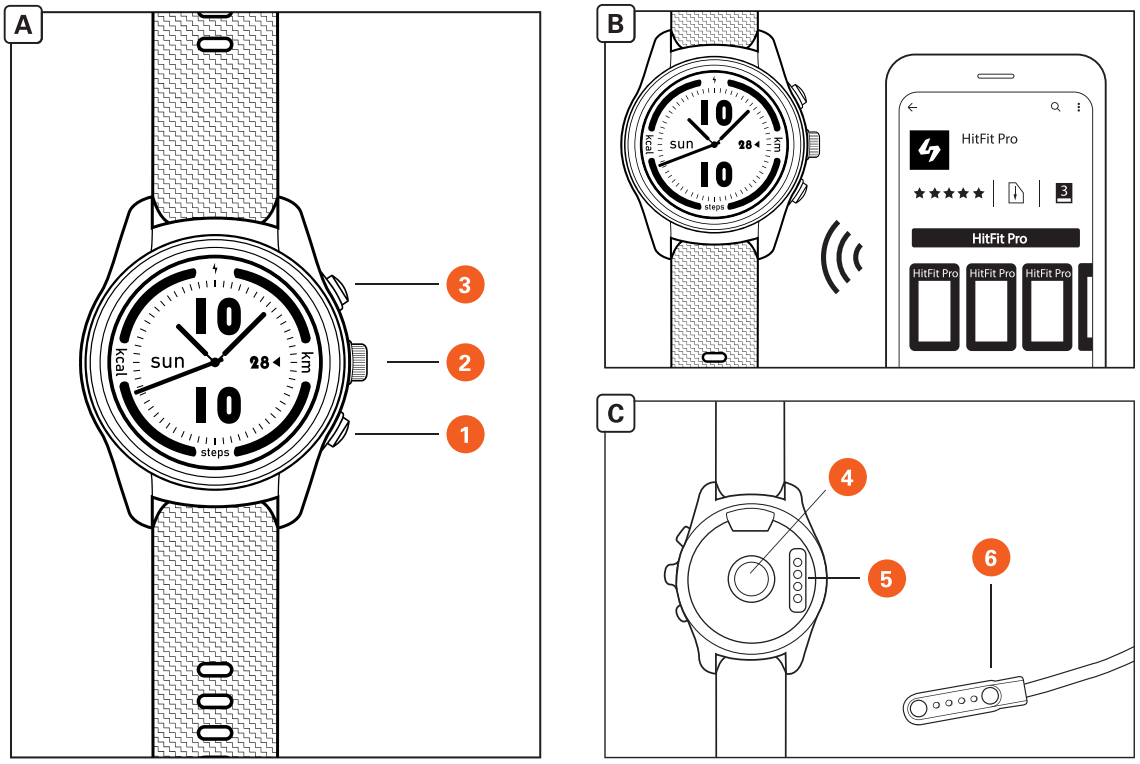

• DESCRIPTION •

1- ON/OFF Button / Go backwards
2- Menu button / Rotating Button
3- Mode Button
4- Sensor
5- Magnetic connectors for charging
6- 4-pin magnetic charging cable

• INSTRUCTIONS FOR USE •

1- To turn on/off the device, press button no. 1 (image A) for a few seconds.
2- To lock/unlock the watch screen, press button no. 1.
3- Before using the watch, search on Google Play or App Store (whether your system is Android or IOS, respectively), and download the App "HITFIT PRO" (Image B).
4- Install the app on your mobile device.
5- On the watch, go to the settings menu and access the Bluetooth option. Search your mobile device and pair it up with the watch.
6- You will receive a notification on your mobile device requesting permission to pair up with the watch.
7- After both devices are paired up, access the app on your mobile device.
8- On the option menu-> device-> Select the model of your watch.
9- A list of Bluetooth devices will be shown. Select option "RI01_LE".
10- After a successful pairing, several push notifications will appear on your mobile device requesting several permissions.
11- After both devices are connected together, your watch is ready to be used.
12- To charge the battery, use the charging cable (6), insert the magnetic extremity of the cable into the back of the watch and the other USB extremity to the DC converter or computer (Image C).

• NOTES •

1- In the main menu, the option "inbox" is not available for IOS.
2- In case you are not able to sync your contacts/messages/others, access the Bluetooth connection settings and make sure all synchronisations are enabled.
3- If at any moment you are not able to establish a Bluetooth pairing with your watch, access the settings menu in your watch and select the last option "reset". There may be difficulties when the user pairs up different devices to the same watch. By selecting this option, the problem will be solved.

To recharge the battery of your watch, use the magnetic charging cable provided with the product. Place the magnetic end under the magnetic charging connectors on the back of your watch (5). Insert the other end (USB) into a USB port for charging.

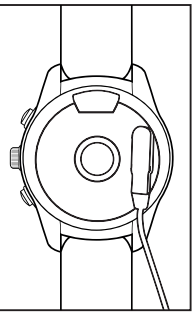

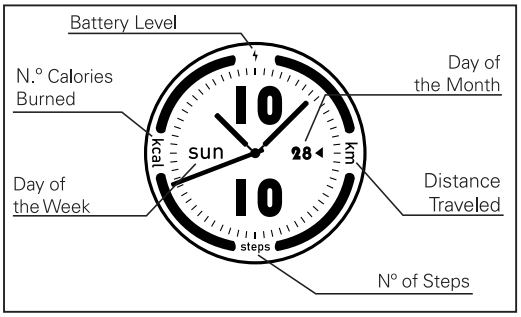

• BASIC FEATURES •

- Display: 1.3"IPS 240*240 dpi
- Battery type: lithium-ion
- Connectivity: Bluetooth 4.2
- Compatibility: Devices supporting Bluetooth 4.0 and operative systems Android 5.0 or iOS 9.0 or above.
- Water resistant (IP68)

• SYMBOLS DESCRIPTION •

1- Notification: Receive your smartphone notifications on your watch.
2- Health menu
a.Summary of your activities: it counts your daily steps, burned calories; distance walked/run and the total time spent;
b. Heart rate: counts the beats per minute.
c. Location: gives the coordinates to your location.
3- Messages: Access your smartphone messages.
4- Options menu: Within this menu you will find the following options: Profile, Bluetooth, GPS, Hour and date, Measurement units, Temperature, Smart alarm, Sound, Display, Watch information, Language, Battery and Reset.
5- Siri: Allows access to the smartphone's Siri app.
6- Dialer: Allow you to dial the numbers you want.
7- Call log: Access the record of inbound and outbound calls.
8- Contacts: Access your contacts.
9- Calculator: Make calculations on you watch.
10- Alarm: Set a time for the alarm to ring.
11- Sport menu: Choose the sports activity you want to practise. On this menu, you will find the following options: Walking, Running, Indoor Activities, Cycling, Hiking and Swimming.
12- Smart unlock: choose a gesture with your fist to unlock the screen.
13- Sound recording: Allows audio recording.
14- Chronometer: Function that counts time.
15- Music: Control the music you are listening to from your smartphone.
16- Camera: This function allows you to access your smartphone's camera.

• NOTES •

- By rotating button no. 2, you will have access to other menus. In these menus you will be able to find find the following options: locate device, screen brightness, sound/vibration/silence, flight mode, locate and activate/deactivate Bluetooth.

• SAFETY WARNINGS •

- If you need to clean the device, make sure it is not connected to the power supply.
- To clean the device, use a dry or slightly wet tissue.
- Keep your product in a dry place and far from heat, water or other liquids.
- Its use is not advisable for children under 14 years of age.
- The incorrect use of this device can compromise its lifespan and ability to function properly as well as the safety of the user.
- Recommended temperature range ≈ 0-40 ºC.

DE | **BEDIENUNGSANLEITUNG**

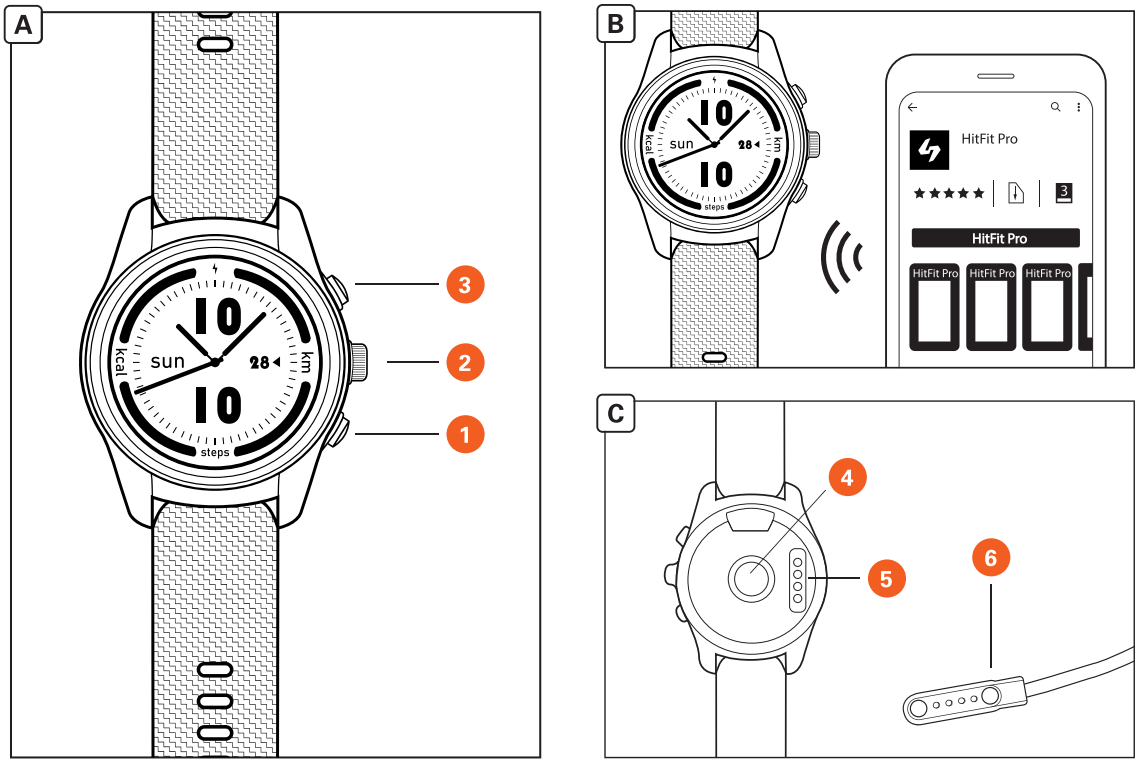

• BESCHREIBUNG •

1- AN/AUS Taste / ZURÜCK
2- Menu Taste / Drehknopf
3- Modus Taste
4- Sensor
5- Magnetische Anschlüsse zum Laden
6- 4-Pin magnetisches Ladekabel

• GEBRAUCHSANWEISUNG •

1- Um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste Nr. 1 (Bild A) für einige Sekunden.
2- Um den Bildschirm der Uhr zu sperren / entsperren, drücken Sie die Taste Nr. 1.
3- Suchen Sie vor der Verwendung der Uhr in Google Play oder im App Store (unabhängig davon, ob Ihr System Android oder IOS ist) und laden Sie die App „HITFIT PRO“ herunter (Bild B).
4- Installieren Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.
5- Gehen Sie auf der Uhr zum Einstellungsmenü und wählen die Bluetooth-Optionen aus. Durchsuchen Sie Ihr Mobilgerät und koppeln Sie es mit der Uhr.
6- Sie erhalten auf Ihrem Mobilgerät eine Benachrichtigung, in der Sie um die Erlaubnis zum Koppeln mit der Uhr gebeten werden.
7- Nachdem beide Geräte gekoppelt wurden, greifen öffnen Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.
8- Wählen Sie im Optionsmenü-> Gerät-> das Modell Ihrer Uhr aus.
9- Eine Liste der Bluetooth-Geräte wird angezeigt. Wählen Sie die Option „RI01_LE“.
10- Nach einer erfolgreichen Kopplung werden auf Ihrem Mobilgerät mehrere Push-Benachrichtigungen angezeigt, in denen mehrere Berechtigungen angefordert werden.
11- Nachdem beide Geräte miteinander verbunden wurden, kann Ihre Uhr verwendet werden.
12- Verwenden Sie zum Laden des Akkus das Ladekabel (6), stecken Sie das magnetische Ende des Kabels in die Rückseite der Uhr und das andere USB-Ende in den Gleichstromwandler oder Computer (Bild C).

• ANMERKUNGEN •

1- Im Hauptmenü ist die Option „Posteingang“ für IOS nicht verfügbar.
2- Falls Sie Ihre Kontakte / Nachrichten / andere nicht synchronisieren können, greifen Sie auf die Bluetooth-Verbindungseinstellungen zu und stellen Sie sicher, dass alle Synchronisierungen aktiviert sind.
3- Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt keine Bluetooth-Kopplung mit Ihrer Uhr herstellen können, rufen Sie das Einstellungsmenü Ihrer Uhr auf und wählen Sie die letzte Option „Zurücksetzen“. Es kann zu Schwierigkeiten kommen, wenn der Benutzer verschiedene Geräte mit derselben Uhr koppelt. Durch Auswahl dieser Option wird das Problem gelöst.

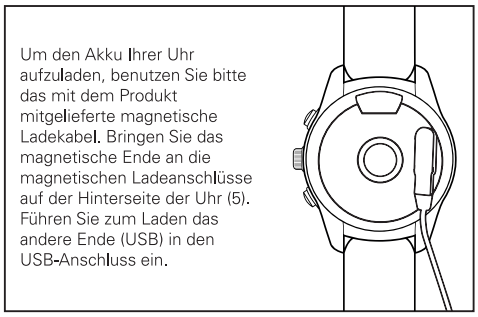

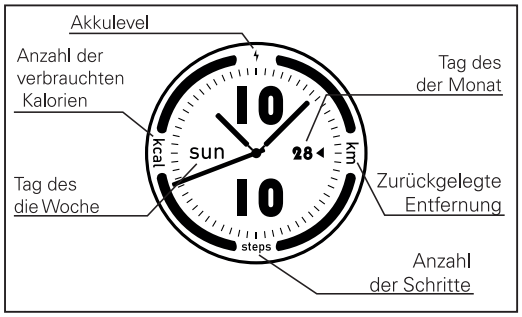

• GRUNDFUNKTIONEN •

- Anzeige: 1,3 "IPS 240 * 240 dpi
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Konnektivität: Bluetooth 4.2
- Kompatibilität: Geräte, die Bluetooth 4.0 und Betriebssysteme Android 5.0 oder iOS 9.0 oder höher unterstützen.
- Wasserdicht (IP68)

• SYMBOL BESCHREIBUNG: •

1- Benachrichtigung: Erhalten Sie Ihre Smartphone-Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr.
2- Gesundheitsmenü.
a- Zusammenfassung Ihrer Aktivitäten: Es zählt Ihre täglichen Schritte, verbrannte Kalorien; zurückgelegte Strecke durch laufen / rennen und die insgesamt verbrachte Zeit.
b- Herzfrequenz: Zählt die Schläge pro Minute.
c- Standort: Gibt die Koordinaten für Ihren Standort an.
3- Nachrichten: Greifen Sie auf Ihre Smartphone-Nachrichten zu.
4- Optionsmenü: In diesem Menü finden Sie folgende Optionen: Profil, Bluetooth, GPS, Uhrzeit und Datum, Maßeinheiten, Temperatur, intelligenter Alarm, Ton, Anzeige, Uhreninformationen, Sprache, Batterie und Zurücksetzen.
5- Siri: Ermöglicht den Zugriff auf die Siri-App des Smartphones.
6- Wählvorrichtung: Hier können Sie die gewünschten Nummern wählen.
7- Anrufprotokoll: Greifen Sie auf die Aufzeichnung eingehender und ausgehender Anrufe zu.
8- Kontakte: Greifen Sie zu Ihren Kontakten zu.
9- Rechner: Machen Sie Berechnungen auf Ihrer Uhr.
10- Alarm: Stellen Sie eine Zeit ein, zu der der Alarm klingeln soll.
11- Sport 10. Sportmenü: Wählen Sie die Sportaktivität aus, die Sie üben möchten. In diesem Menü finden Sie folgende Optionen: Gehen, Laufen, Indoor-Aktivitäten, Radfahren, Wandern und Schwimmen.
12- Intelligentes Entsperren: Wählen Sie mit der Faust eine Geste, um den Bildschirm zu entsperren.
13- Tonaufnahme: Ermöglicht die Audioaufnahme.
14- Chronometer: Funktion, die die Zeit zählt.
15- Musik: Steuern Sie die Musik, die Sie von Ihrem Smartphone hören.
16- Kamera: Mit dieser Funktion können Sie auf die Kamera Ihres Smartphones zugreifen.

• ANMERKUNGEN •

- Durch Drehen der Taste Nr. 2 haben Sie Zugriff auf andere Menüs. In diesen Menüs finden Sie die folgenden Optionen: Gerät suchen, Bildschirmhelligkeit, Ton / Vibration / Stille, Flugmodus, Bluetooth suchen und aktivieren / deaktivieren.

• SICHERHEITSHINWEISE •

- Wenn Sie das Gerät reinigen müssen, stellen Sie sicher, dass es nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Bewahren Sie Ihr Produkt an einem trockenen Ort und fern von Hitze, Wasser oder anderen Flüssigkeiten auf.
- Die Anwendung ist für Kinder unter 14 Jahren nicht ratsam.
- Die falsche Verwendung dieses Geräts kann seine Lebensdauer und Funktionsfähigkeit sowie die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen.
- Empfohlener Temperaturbereich ≈ 0-40 ºC.

DE | **BEDIENUNGSANLEITUNG**

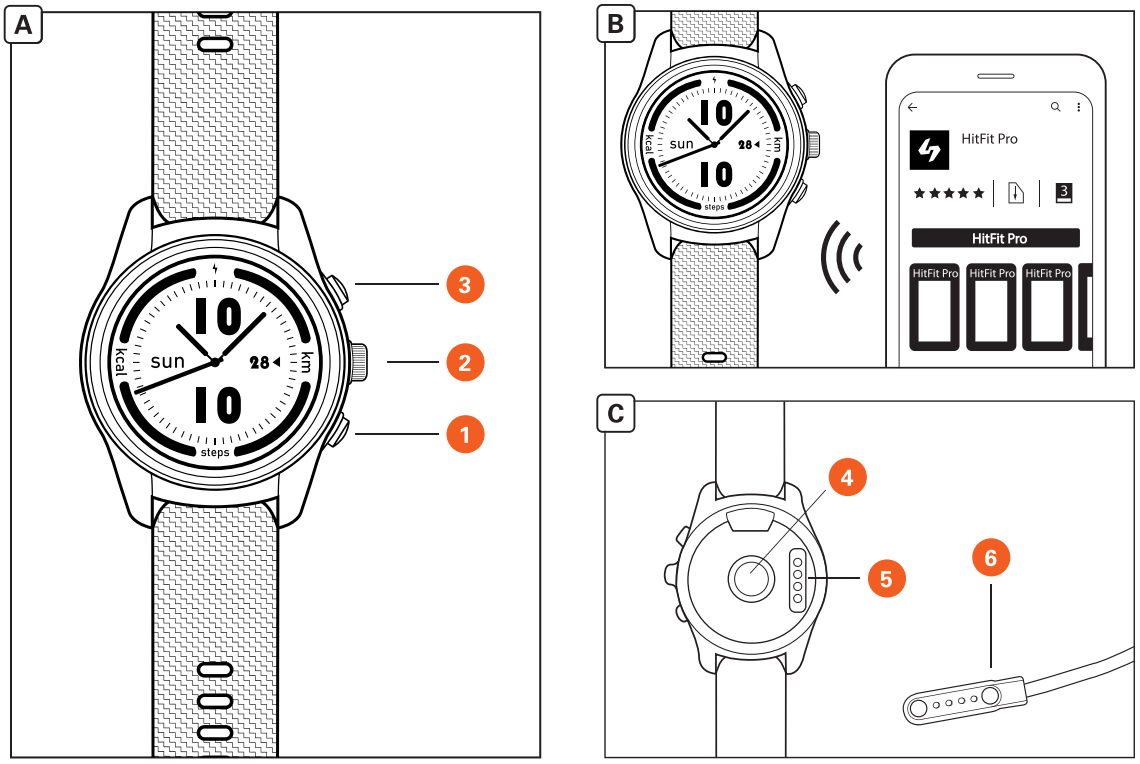

• BESCHREIBUNG •

1- AN/AUS Taste / ZURÜCK
2- Menu Taste / Drehknopf
3- Modus Taste
4- Sensor
5- Magnetische Anschlüsse zum Laden
6- 4-Pin magnetisches Ladekabel

• GEBRAUCHSANWEISUNG •

1- Um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste Nr. 1 (Bild A) für einige Sekunden.
2- Um den Bildschirm der Uhr zu sperren / entsperren, drücken Sie die Taste Nr. 1.
3- Suchen Sie vor der Verwendung der Uhr in Google Play oder im App Store (unabhängig davon, ob Ihr System Android oder IOS ist) und laden Sie die App „HITFIT PRO“ herunter (Bild B).
4- Installieren Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.
5- Gehen Sie auf der Uhr zum Einstellungsmenü und wählen die Bluetooth-Optionen aus. Durchsuchen Sie Ihr Mobilgerät und koppeln Sie es mit der Uhr.
6- Sie erhalten auf Ihrem Mobilgerät eine Benachrichtigung, in der Sie um die Erlaubnis zum Koppeln mit der Uhr gebeten werden.
7- Nachdem beide Geräte gekoppelt wurden, greifen öffnen Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.
8- Wählen Sie im Optionsmenü-> Gerät-> das Modell Ihrer Uhr aus.
9- Eine Liste der Bluetooth-Geräte wird angezeigt. Wählen Sie die Option „RI01_LE“.
10- Nach einer erfolgreichen Kopplung werden auf Ihrem Mobilgerät mehrere Push-Benachrichtigungen angezeigt, in denen mehrere Berechtigungen angefordert werden.
11- Nachdem beide Geräte miteinander verbunden wurden, kann Ihre Uhr verwendet werden.
12- Verwenden Sie zum Laden des Akkus das Ladekabel (6), stecken Sie das magnetische Ende des Kabels in die Rückseite der Uhr und das andere USB-Ende in den Gleichstromwandler oder Computer (Bild C).

• ANMERKUNGEN •

1- Im Hauptmenü ist die Option „Posteingang“ für IOS nicht verfügbar.
2- Falls Sie Ihre Kontakte / Nachrichten / andere nicht synchronisieren können, greifen Sie auf die Bluetooth-Verbindungseinstellungen zu und stellen Sie sicher, dass alle Synchronisierungen aktiviert sind.
3- Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt keine Bluetooth-Kopplung mit Ihrer Uhr herstellen können, rufen Sie das Einstellungsmenü Ihrer Uhr auf und wählen Sie die letzte Option „Zurücksetzen“. Es kann zu Schwierigkeiten kommen, wenn der Benutzer verschiedene Geräte mit derselben Uhr koppelt. Durch Auswahl dieser Option wird das Problem gelöst.

Um den Akku Ihrer Uhr aufzuladen, benutzen Sie bitte das mit dem Produkt mitgelieferte magnetische Ladekabel. Bringen Sie das magnetische Ende an die magnetischen Ladeanschlüsse auf der Hinterseite der Uhr (5). Führen Sie zum Laden das andere Ende (USB) in den USB-Anschluss ein.

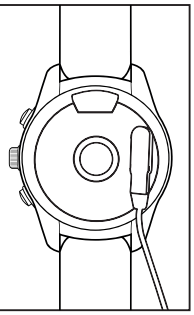

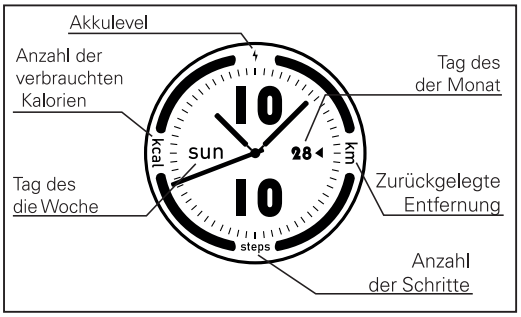

• GRUNDFUNKTIONEN •

- Anzeige: 1,3 "IPS 240 * 240 dpi
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Konnektivität: Bluetooth 4.2
- Kompatibilität: Geräte, die Bluetooth 4.0 und Betriebssysteme Android 5.0 oder iOS 9.0 oder höher unterstützen.
- Wasserdicht (IP68)

• SYMBOL BESCHREIBUNG: •

1- Benachrichtigung: Erhalten Sie Ihre Smartphone-Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr.
2- Gesundheitsmenü.
a- Zusammenfassung Ihrer Aktivitäten: Es zählt Ihre täglichen Schritte, verbrannte Kalorien; zurückgelegte Strecke durch laufen / rennen und die insgesamt verbrachte Zeit.
b- Herzfrequenz: Zählt die Schläge pro Minute.
c- Standort: Gibt die Koordinaten für Ihren Standort an.
3- Nachrichten: Greifen Sie auf Ihre Smartphone-Nachrichten zu.
4- Optionsmenü: In diesem Menü finden Sie folgende Optionen: Profil, Bluetooth, GPS, Uhrzeit und Datum, Maßeinheiten, Temperatur, intelligenter Alarm, Ton, Anzeige, Uhreninformationen, Sprache, Batterie und Zurücksetzen.
5- Siri: Ermöglicht den Zugriff auf die Siri-App des Smartphones.
6- Wählvorrichtung: Hier können Sie die gewünschten Nummern wählen.
7- Anrufprotokoll: Greifen Sie auf die Aufzeichnung eingehender und ausgehender Anrufe zu.
8- Kontakte: Greifen Sie zu Ihren Kontakten zu.
9- Rechner: Machen Sie Berechnungen auf Ihrer Uhr.
10- Alarm: Stellen Sie eine Zeit ein, zu der der Alarm klingeln soll.
11- Sport 10. Sportmenü: Wählen Sie die Sportaktivität aus, die Sie üben möchten. In diesem Menü finden Sie folgende Optionen: Gehen, Laufen, Indoor-Aktivitäten, Radfahren, Wandern und Schwimmen.
12- Intelligentes Entsperren: Wählen Sie mit der Faust eine Geste, um den Bildschirm zu entsperren.
13- Tonaufnahme: Ermöglicht die Audioaufnahme.
14- Chronometer: Funktion, die die Zeit zählt.
15- Musik: Steuern Sie die Musik, die Sie von Ihrem Smartphone hören.
16- Kamera: Mit dieser Funktion können Sie auf die Kamera Ihres Smartphones zugreifen.

• ANMERKUNGEN •

- Durch Drehen der Taste Nr. 2 haben Sie Zugriff auf andere Menüs. In diesen Menüs finden Sie die folgenden Optionen: Gerät suchen, Bildschirmhelligkeit, Ton / Vibration / Stille, Flugmodus, Bluetooth suchen und aktivieren / deaktivieren.

• SICHERHEITSHINWEISE •

- Wenn Sie das Gerät reinigen müssen, stellen Sie sicher, dass es nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Bewahren Sie Ihr Produkt an einem trockenen Ort und fern von Hitze, Wasser oder anderen Flüssigkeiten auf.
- Die Anwendung ist für Kinder unter 14 Jahren nicht ratsam.
- Die falsche Verwendung dieses Geräts kann seine Lebensdauer und Funktionsfähigkeit sowie die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen.
- Empfohlener Temperaturbereich ≈ 0-40 ºC.

PL | **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

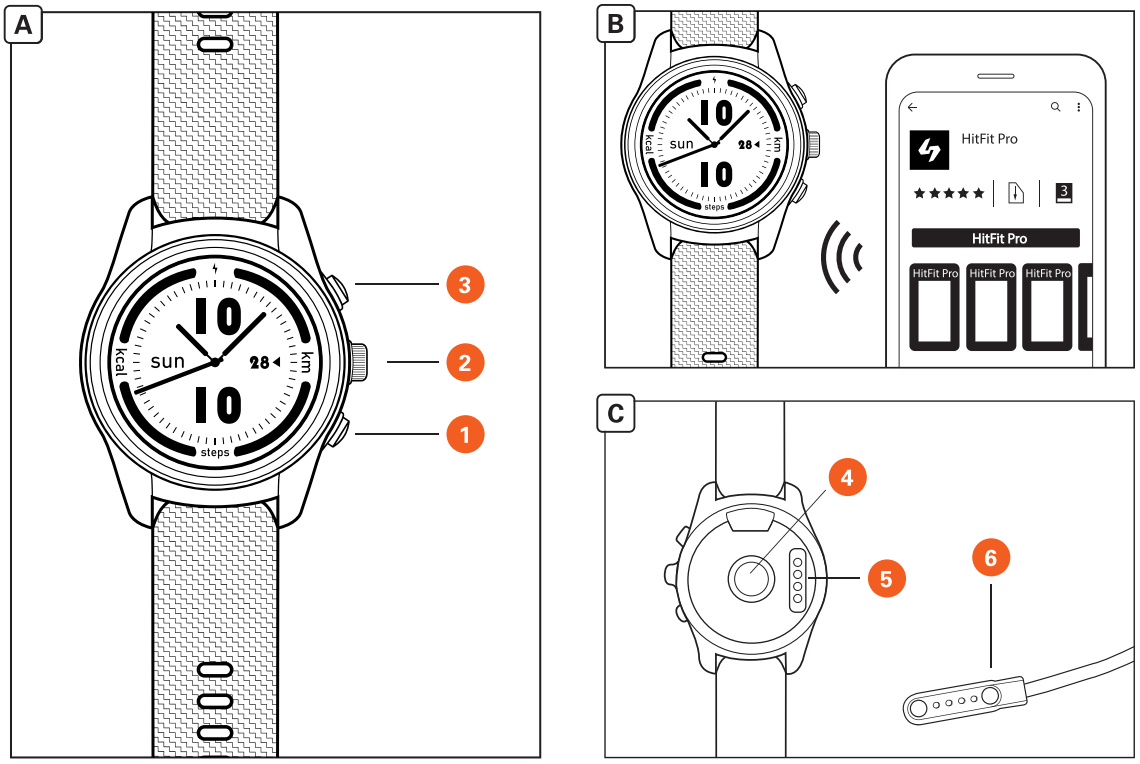

• OPIS •

1- Przycisk WŁ./WYŁ. / Cofnij
2- Przycisk menu / Przycisk obrotowy
3- Przycisk trybu
4- Czujnik
5- Magnetyczne złącza ładowania
6- 4-stykowy magnetyczny kabel ładujący

• INSTRUKCJA OBSŁUGI •

1- Aby włączyć/wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk 1 (obrazek A) przez kilka sekund.
2- Aby zablokować/odblokować ekran zegarka, naciśnij przycisk 1.
3- Przed użyciem zegarka wyszukaj w Google Play lub App Store (w zależności od tego, czy na urządzeniu zainstalowano odpowiednio system Android, czy iOS) i pobierz aplikację „HITFIT PRO" (obrazek B).
4- Zainstaluj aplikację na urządzeniu mobilnym.
5- Na zegarku przejdź do menu ustawień i otwórz opcję Bluetooth. Wyszukaj swoje urządzenie mobilne i sparuj je z zegarkiem.
6- Na urządzeniu mobilnym otrzymasz powiadomienie z prośbą o pozwolenie na sparowanie z zegarkiem.
7- Po sparowaniu obu urządzeń otwórz aplikację na swoim urządzeniu mobilnym.
8- W menu Opcje-> Urządzenie-> wybierz model zegarka.
9- Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth. Wybierz opcję „RI01_LE".
10- Po sparowaniu na urządzeniu mobilnym pojawią się powiadomienia push z prośbą o kilka uprawnień.
11- Po połączeniu obu urządzeń zegarek jest gotowy do użycia.
12- Aby naładować baterię, użyj kabla ładującego (6); włóż magnetyczną końcówkę kabla z tyłu zegarka, a końcówkę USB do ładowarki lub komputera (obrazek C).

• UWAGI •

1- W menu głównym opcja „Skrzynka odbiorcza" nie jest dostępna dla systemu iOS.
2- Jeśli nie możesz zsynchronizować kontaktów/wiadomości/innych danych, otwórz ustawienia połączenia Bluetooth i upewnij się, że wszystkie synchronizacje są włączone.
3- Jeśli w jakimkolwiek momencie nie możesz przeprowadzić parowania Bluetooth z zegarkiem, przejdź do menu ustawień zegarka i wybierz ostatnią opcję „Reset". Problemy mogą wystąpić, gdy użytkownik sparuje różne urządzenia z tym samym zegarkiem. Po wybraniu tej opcji problem zostanie rozwiązany.

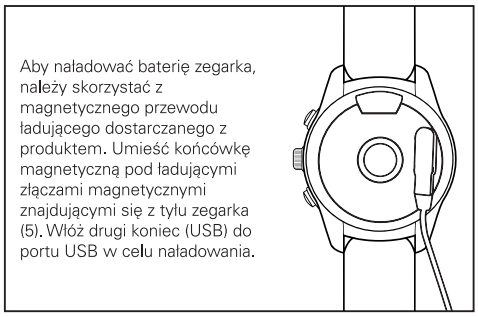

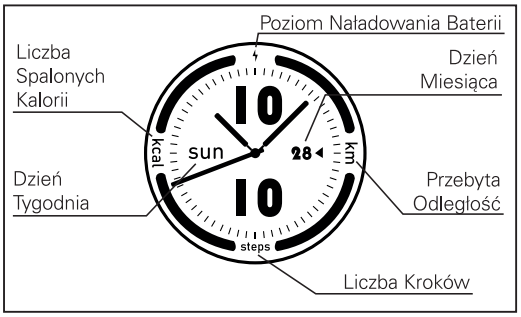

• SPECYFIKACJA •

- Wyświetlacz: 1,3" IPS 240*240 dpi
- Typ baterii: litowo-jonowa
- Łączność: Bluetooth 4.2
- Zgodność: urządzenia obsługujące Bluetooth 4.0 i systemy operacyjne Android 5.0 oraz iOS 9.0 lub nowsze
- Wodoodporność (IP68)

• OPIS SYMBOLI •

1- Powiadomienie: odbierz powiadomienia ze smartfona na zegarku.
2- Menu zdrowia.
a. Podsumowanie aktywności: liczba kroków na dzień, spalone kalorie; dystans przebyty pieszo/biegiem i całkowity czas aktywności;
b. Tętno: uderzenia serca na minutę;
c. Lokalizacja: współrzędne lokalizacji.
3- Wiadomości: uzyskaj dostęp do wiadomości ze smartfona.
4- Menu opcji: w tym menu znajdziesz następujące opcje: Profil, Bluetooth, GPS, Godzina i data, Jednostki miary, Temperatura, Inteligentny alarm, Dźwięk, Wyświetlacz, Informacje o zegarku, Język, Bateria i Reset.
4- Siri: umożliwia dostęp do aplikacji Siri na smartfonie.
5- Dialer: umożliwia wybranie żądanych numerów.
6- Rejestr połączeń: uzyskaj dostęp do rejestru połączeń przychodzących i wychodzących.
7- Kontakty: uzyskaj dostęp do kontaktów.
8- Kalkulator: wykonuj obliczenia na swoim zegarku.
9- Alarm: ustaw godzinę włączenia alarmu.
10- Menu sportowe: wybierz aktywność sportową, którą chcesz ćwiczyć. W tym menu znajdziesz następujące opcje: Chodzenie, Bieganie, Aktywności w pomieszczeniu, Jazda na rowerze, Piesze wycieczki i Pływanie.
11- Inteligentne odblokowanie: wybierz gest pięścią, aby odblokować ekran.
12- Nagrywanie dźwięku: umożliwia nagrywanie dźwięku.
13- Chronometr: funkcja mierzenia czasu.
14- Muzyka: steruj muzyką, której słuchasz ze swojego smartfona.
15- Aparat: funkcja umożliwia dostęp do aparatu w smartfonie.

• UWAGI •

- Obracając przycisk 2, uzyskasz dostęp do innych menu. W tych menu znajdziesz następujące opcje: Zlokalizuj urządzenie, Jasność ekranu, Dźwięk/Wibracje/Wyciszenie, Tryb samolotowy, Zlokalizuj i Włącz/Wyłącz Bluetooth.

• OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA •

- Jeśli chcesz wyczyścić urządzenie, upewnij się, że nie jest ono podłączone do źródła zasilania.
- Aby wyczyścić urządzenie, użyj suchej lub lekko zwilżonej ściereczki.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wody lub innych płynów.
- Nie zaleca się użytkowania przez dzieci poniżej 14 roku życia.
- Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może zmniejszyć jego żywotność i zdolność do prawidłowego działania, a także bezpieczeństwo użytkownika.
- Zalecany zakres temperatur ≈ 0–40 ºC.

CZ | NÁVOD K POUŽITÍ

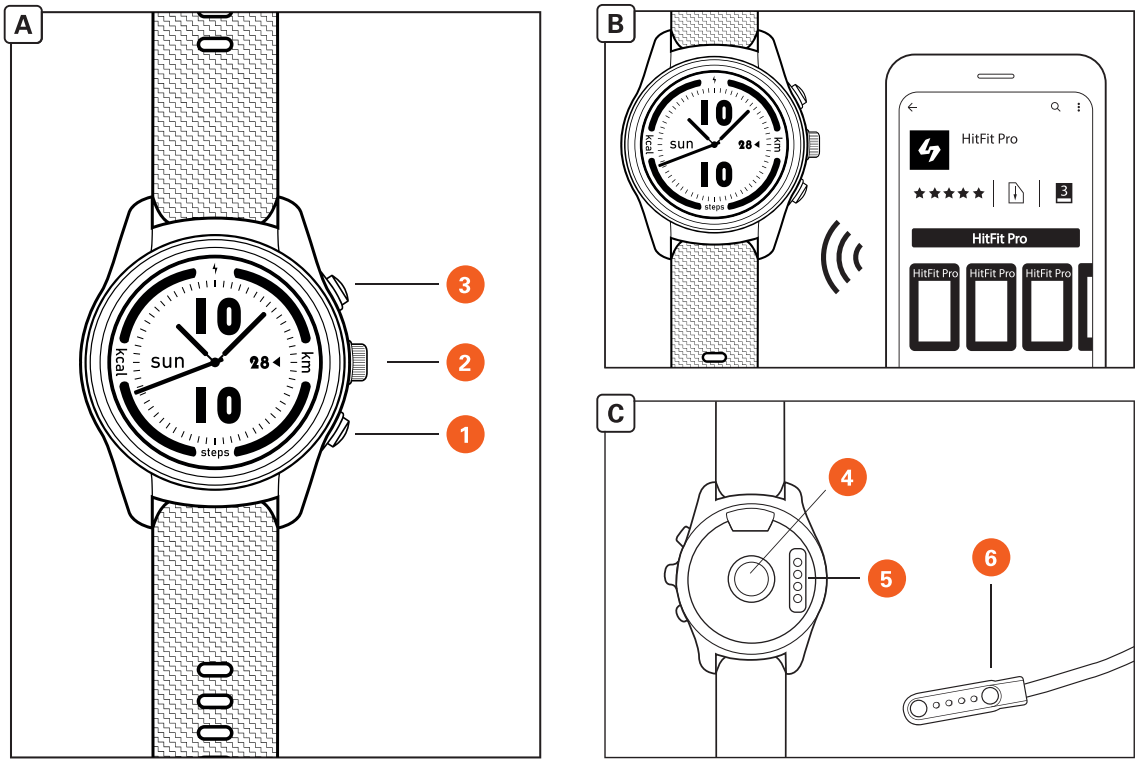

• TLAČÍTKA •

1- Tlačítko ON/OFF / Vrátit zpět
2- Tlačítko menu / Tlačítko otočení
3- Tlačítko režimu
4- Senzor
5- Magnetická přípojka pro nabíjení
6- Magnetický nabíjecí kabel se čtyřmi póly

• INSTRUKCJA OBSŁUGI •

1- Pro zapnutí/vypnutí zařízení, stiskněte tlačítko č.1 (obrázek A) po dobu několika vteřin.
2- Pro odemknutí/zamknutí obrazovky, stiskněte tlačítko č.1.
3- Před prvním použití hodinek, vyhledejte v obchodě Google Play nebo App Store (v závislosti na tom, jestli využíváte systém Android nebo iOS) aplikaci "HITFIT PRO" (obrázek B), kterou stáhněte.
4- Nainstalujte aplikaci na Vašem mobilním zařízení.
5- Na hodinkách se navigujte do nabídky nastavení a zvolte možnost připojení Bluetooth. Na Vašem mobilním zařízení vyhledejte chytré hodinky a proveďte spárování.
6- Na Vašem mobilním zařízení obdržíte upozornění s požadavkem na potvrzení párování s hodinkami.
7- Jakmile jsou obě zařízení sparovány, spusťte aplikaci na Vašem mobilním zařízení.
8- V menu nastavení -> zařízení -> Zvolte model Vašich hodinek.
9- Zobrazí se Vám seznam zařízení Bluetooth. Poté zvolte možnost "RI01_LE".
10- Po úspěšném sparování se na Vašem mobilním zařízení zobrazí série upozornění vyžadující sérii potvrzení.
11- Jakmile jsou obě zařízení úspěšně spárovány, jsou Vaše hodinky připraveny k použití.
12- Pro výměnu baterie využijte nabíjecí kabel (6), vložte magnetickou koncovku kabelu do zadní strany hodinek a druhou koncovku USB kabelu do DC převáděče nebo počítače (obrázek C).

• POZNÁMKY •

1- Možnost "Inbox"" v hlavním menu hodinek je nedostupná pro zařízení iOS.
2- V případě, že se Vám nedaří synchronizovat Vaše kontakty/zprávy/jiné, vstupte do nastavení připojení Bluetooth a ujistěte se, že mate povoleny veškeré synchronizace.
3- Pokud se Vám v nějakém případě nepodaří propojit zařízení pomocí Bluetooth, vstupte do menu nastavení na Vašich hodinkách a zvolte poslední možnost "reset". Může se stát, že vyvstanou potíže s propojením, pokud se uživatel pokouší o propojení hodinek s více zařízeními. Zvolením této možnosti problém odstraníte.

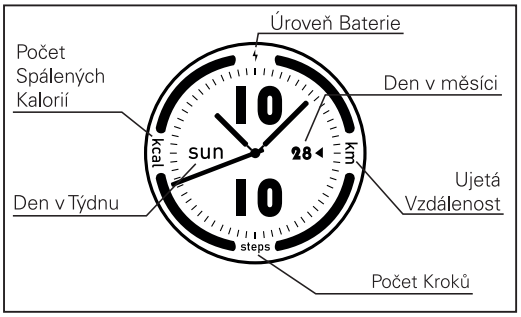

• ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI •

- Displej: 1.3"IPS 240*240 dpi
- Typ baterie: lithium-iontová baterie
- Připojení: Bluetooth 4.2
- Kompatibilita: Zařízení podporující Bluetooth 4.0 a operační systémy Android 5.0 nebo iOS 9.0 a výše.
- Voděodolnost (IP68)

• VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ •

1- Upozornění: Obdržíte upozornění z Vašeho chytrého telefonu do Vašich hodinek.
2- Nabídka zdraví
a. Souhrn Vašich aktivit: zařízení sleduje denní počet kroků, spálené kalorie; celkovou vzdálenost při pěší chůzi/běhu a celkový čas strávený aktivitou;
b. Srdeční tep: počítá údery srdce za minutu;
c. Poloha: udává souřadnice Vaší polohy;
3- Zprávy: Dává přístup k Vašim zprávám na mobilním zařízení.
4- Menu nastavení: V tomto menu naleznete následující možnosti: Profil, Bluetooth, GPS, Čas a datum, jednotky měření, teplotu, chytrý budík, zvuk, displej, informace o hodinkách, jazyk , baterie a restartování.
5- Siri: Umožní přístup k aplikaci Siri ve Vašem chytrém telefonu.
6- Hovory: Umožní Vám vytočit libovolné telefonní číslo.
7- Záznam hovorů: Přístup do záznamu proběhlých odchozích a příchozích hovorů.
8- Kontakty: Zde naleznete Vaše kontakty.
9- Kalkulačka: Umožní provádět výpočty na Vašich hodinkách.
10- Budík: Nastavíte čas zvonění budíku.
11- Sport menu: Zvolte typ sportovní aktivity, kterou chcete provozovat. V tomto menu naleznete následující možnosti: Chůze, Běh, Indoor aktivity, Jízda na kole, Turistika a Plavání.
12- Chytré odemykání: vyberte gesto pomocí Vašeho zápěstí a odemkněte obrazovku.
13- Nahrávání zvuku: Umožní vytvořit zvukový záznam.
14- Chronometr: Funkce, která měří a počítá čas.
15- Hudba: Ovládejte hudbu, kterou zrovna posloucháte na Vašem chytrém telefonu.
16- Fotoaparát: Tato funkce zpřístupní fotoaparát na Vašem mobilním zařízení.

• POZNÁMKA •

- Otáčením tlačítka č.2 se Vám zpřístupní další nabídky. V těchto nabídkách naleznete následující možnosti: najít zařízení, jas obrazovky, zvuk/vibrace/ticho, režim letadlo, najít a aktivovat/deaktivovat Bluetooth.

• OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA •

- V případě, že potřebujete zařízení vyčistit, ujistěte se, že není připojeno ke zdroji elektrického napětí;
- Pro čištění zařízení použijte suchý anebo lehce vlhký hadřík;
- Uchovávejte zařízení na suchém místě dosah zdroje přímého tepla, vody a jiných tekutin;
- Není doporučeno užívat zařízení dětem mladším 14ti let;
- Nesprávné používání tohoto zařízení může ovlivnit jeho životnost a správné fungování, stejně jako bezpečnost uživatele
- Doporučený rozsah teploty = 0-40 °C.

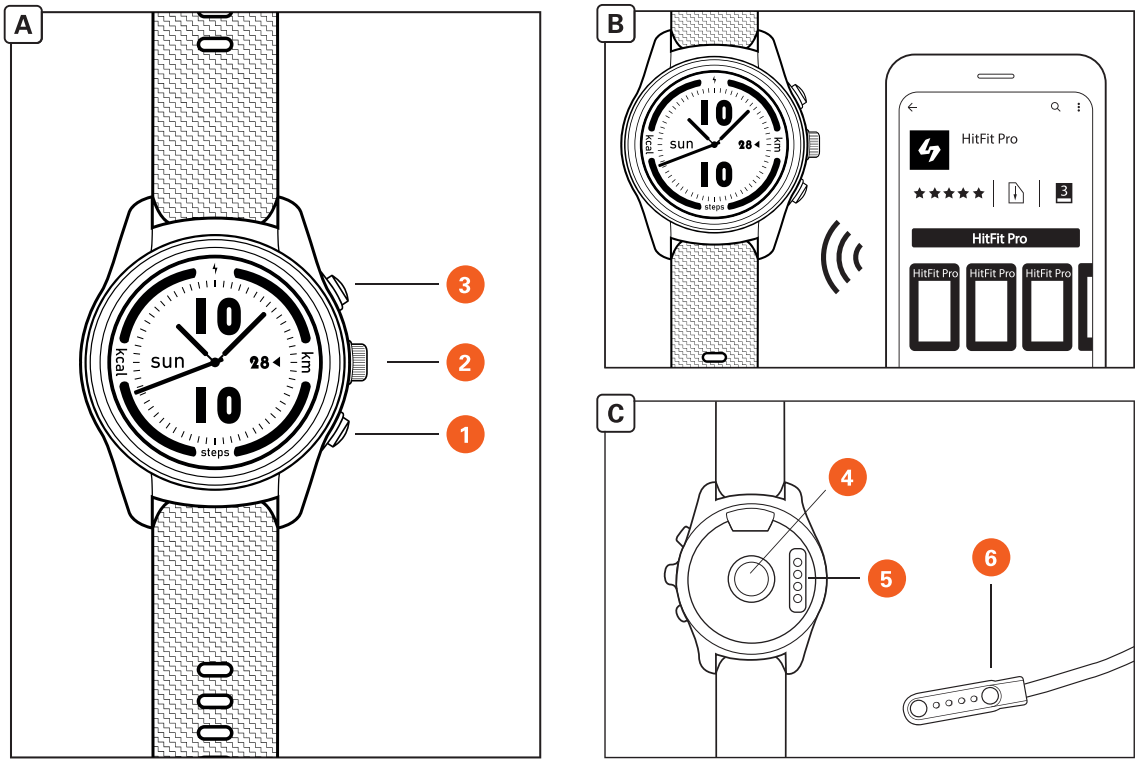

• TLAČIDLÁ •

1 - Tlačidlo ON/OFF/Návrat
2 - Tlačidlo ponuky/Otáčacie tlačidlo
3 - Tlačidlo režimu
4 - Senzor
5 - Magnetické konektory na nabíjanie
6 - 4-pólový magnetický nabíjací kábel

• NÁVOD NA POUŽITIE •

1- Na zapnutie/vypnutie zariadenia stlačte tlačidlo č. 1 (obrázok A) na niekoľko sekúnd .
2- Na zamknutie/odomknutie obrazovky hodiniek stlačte tlačidlo č. 1.
3- Pred použitím hodiniek vyhľadajte v službe Google Play alebo App Store (podľa toho, či máte systém Android alebo IOS) a stiahnite si aplikáciu „HITFIT PRO“ (obrázok B).
4- Nainštalujte aplikáciu do svojho mobilného zariadenia.
5- Na hodinkách prejdite do ponuky nastavení a prejdite na možnosť Bluetooth. Vyhľadajte svoje mobilné zariadenie a spárujte ho s hodinkami.
6- Na svojom mobilnom zariadení dostanete upozornenie so žiadosťou o povolenie na spárovanie s hodinkami.
7- Po spárovaní oboch zariadení otvorte aplikáciu na svojom mobilnom zariadení.
8- V ponuke možností-> zariadenie-> Vyberte model hodiniek.
9- Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth. Vyberte možnosť „RI01_LE“.
10- Po úspešnom spárovaní sa na vašom mobilnom zariadení zobrazí niekoľko upozornení push, ktoré požadujú niekoľko povolení.
11- Po spojení oboch zariadení sú vaše hodinky pripravené na použitie.
12- Na nabitie batérie použite nabíjací kábel (6), vložte magnetický koniec kábla do zadnej časti hodiniek a druhý koniec USB do meniča jednosmerného prúdu alebo počítača (obrázok C).

• POZNÁMKY •

1. V hlavnom menu nie je pre IOS k dispozícii voľba „schránka“.
2. V prípade, že nemôžete synchronizovať svoje kontakty/správy/iné, prejdite na nastavenia pripojenia Bluetooth a skontrolujte, či sú všetky synchronizácie povolené.
3. Ak v každom okamihu nie je možné nadviazať párovanie Bluetooth s hodinkami, prejdite do ponuky nastavení v hodinkách a vyberte poslednú možnosť „resetovať“. Problémy môžu nastať, keď používateľ páruje rôzne zariadenia s rovnakými hodinkami. Výberom tejto možnosti sa problém vyrieši.

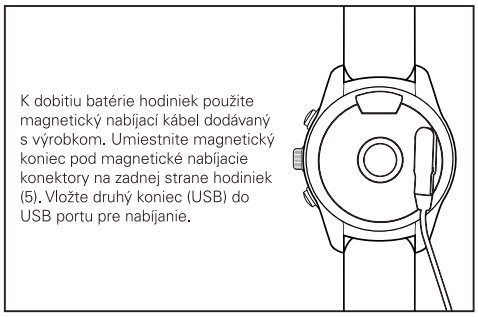

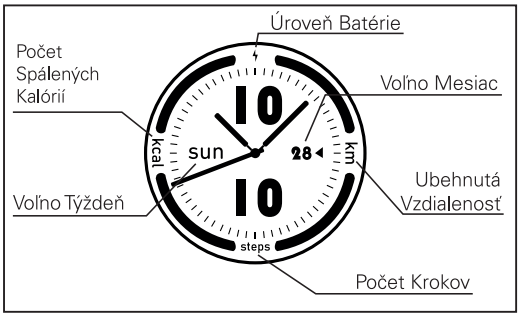

• ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI •

- Displej: 1.3"IPS 240*240 dpi
- Typ batérie: lítium-iónová
- Možnosť pripojenia: Bluetooth 4.2
- Kompatibilita: Zariadenia podporujúce Bluetooth 4.0 a operačné systémy Android 5.0 alebo iOS 9.0 alebo novšie.
- Odolnosť voči vode (IP68)

• POPIS SYMBOLOV •

1- Oznámenie: Dostávajte upozornenia smartfónu na hodinky.
2- Zdravotné menu.
a. Zhrnutie vašich aktivít: počíta vaše kroky za deň, spálené kalórie; prejdená/zabehnutá vzdialenosť a celkový čas.
b. Tepová frekvencia: počíta rytmy za minútu.
c. Miesto: zadá súradnice vašej polohe.
3- Správy: Prístup k správam smartfónu.
4- Ponuka možností: V tejto ponuke nájdete nasledujúce možnosti: Profil, Bluetooth, GPS, hodiny a dátum, meracie jednotky, teplota, inteligentný alarm, zvuk, displej, informácie o sledovaní, jazyk, batéria a resetovanie.
5- Siri: Umožňuje prístup k aplikácii Siri v smartfóne.
6- Klávesnica: Umožní vám vytočiť požadované čísla.
7- Denník hovorov: Prístup k záznamu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
8- Kontakty: Prístup k svojim kontaktom.
9- Kalkulačka: Vykonávanie výpočtov na hodinkách.
10- Budík: Nastavte čas, kedy má budík zvoniť.
11- Športové menu: Vyberte si športovú aktivitu, ktorú chcete trénovať. V tejto ponuke nájdete nasledujúce možnosti: Chôdza, beh, interiérové aktivity, jazda na bicykli, pešia turistika a plávanie.
12- Inteligentné odomknutie: výberom gesta päsťou odomknete obrazovku.
13- Nahrávanie zvuku: Umožňuje nahrávanie zvuku.
14- Chronometer: Funkcia, ktorá počíta čas.
15- Hudba: Ovládajte hudbu, ktorú počúvate zo svojho smartfónu.
16- Fotoaparát: Táto funkcia umožňuje prístup k fotoaparátu vášho smartfónu.

• POZNÁMKA •

- Otáčaním tlačidla č. 2 získate prístup k ďalším ponukám. V týchto ponukách nájdete nasledujúce možnosti: lokalizovať zariadenie, jas obrazovky, zvuk/vibrácie/ticho, letový režim, vyhľadať a aktivovať/deaktivovať Bluetooth.

• OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA •

- Ak potrebujete zariadenie vyčistiť, uistite sa, že nie je pripojené k napájaciemu zdroju.
- Na čistenie zariadenia používajte suché alebo mierne navlhčené vreckovky.
- Výrobok uchovávajte na suchom mieste a mimo dosahu tepla, vody alebo iných tekutín.
- Používanie zariadenia sa neodporúča deťom mladším ako 14 rokov,
- Nesprávne použitie tohto zariadenia môže ohroziť jeho životnosť a schopnosť správne fungovať, ako aj bezpečnosť používateľa.
- Odporúčaný teplotný rozsah ≈ 0-40 ºC.